

# THYS "INVISIBLE LOFT" DOOR STEEL LOOK FEELING

## PLAATSINGSINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Deurgehelen dienen geplaatst te worden in een droge bouw met max 10 % vochtmuur gehalte . Dit impliceert dat de deurgeheel wordt geplaatst nadat de muren bezet zijn.

Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm deurkast / muur

Zaag de blokkader in 3° schuin op muurbreedte


1. Na plaatsing dagstuk in muuroping: Maak de hoekverbinding kopstuk- 2 dagstukstaanders met een scherp voorwerp gelijk.

### 2. THYS regelbare afstandschoeven (12 stuks) (Ref. 263397).

Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschoeven, de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur, een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

- Boor met behulp van een 8mm boor de gaten voor latere plaatsing regelbare afstandschoeven en pluggen. (naar binnen opendraaiend, trekkend in de listelgroef / naar buiten opendraaiend, duwend in het kassement).
- 5 x ter hoogte scharnieren scharnierkant
- 6 x evenredige verdeeld slotkant
- 1 x kopstuk (in de midden kopstuk)

## LOFT

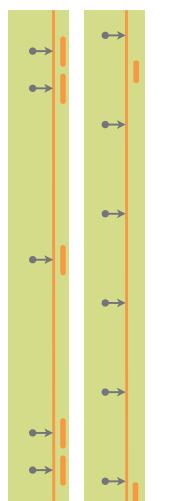

THYS regelbare  
afstandschoeven  
(2x6 stuks)  
REF. 263397



### 3. THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)

Alle montageschuimen beschikbaar op de markt zijn niet geschikt voor plaatsing deurgehelen !!!

#### GEBRUIK THYS MONTAGESCHUIM.

Zet het kassement definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montage schuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuroping en voorkom vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding) in de spleet opening muur/dagstuk rondom het dagstuk. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. **Verwijder tussen muur en deurkast de geharde montageschuim 1,5cm diep.**



### 3. Mousse de montage THYS (Réf. 263373)

Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!!

#### UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.

Fixez définitivement l'ébrasement au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. Elle garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse dans l'ouverture mur/ébrasement autour de l'ébrasement. Enlevez le surplus de mousse de montage THYS à l'aide d'un outil tranchant. **Enlevez la mousse de montage durcie entre le mur et l'ébrasement (1,5 cm profondeur)**

### 4. THYS HECHTMIDDEL (REF. 772639)

Bestrijk de zijkanten van het dagstuk met hechtmiddel, voor een latere goede hechting van de jointfiller op de zijkant van het mdf dagstuk.



### 6. Voegband

Breng en centreer op de zijkant van het mdf dagstuk en de gypoc muur de voegband aan. Indien nodig breng 2 x voegband aan. Laat de voegband van het verticale been en het horizontale kopstuk kruisen voor extra stevigheid.



7. Bestrijk de 3° geschuinde kant van het dagstuk en de 6 mm tot 25 mm muuroping op met jointfiller zodat muur en dagstuk één geheel worden.



8. Schuur de oneffenheden van de aangebrachte jointfiller na uitdroging op en herhaal deze procedure tot dagstuk en muur een perfect geheel volgen

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in stabiele muren en een droge bouw. (max. 10% muurvuchtigheid).

### 4. PRODUIT DE SUTURAGE THYS (Réf. 772639)

Enduisez les côtés de l'ébrasement avec un produit de suturage pour une garantir bonne tenue ultérieure du gypoc sur le côté de l'ébrasement en mdf.

5. Comblez le trou (1,5 cm profondeur) entre le mur et l'ébrasement avec du jointfiller.

### 6. Bande de raccord

Enduisez le côté dégraissé à 3° de l'ébrasement ainsi que l'ouverture du mur de 6 mm à 25 mm avec le jointfiller de telle sorte que le mur et l'ébrasement forment un bloc.

7. Enduisez le côté dégraissé à 3° de l'ébrasement ainsi que l'ouverture du mur de 6 mm à 25 mm avec le jointfiller de telle sorte que le mur et l'ébrasement forment un bloc.

8. Poncez les irrégularités du jointfiller après séchage et répétez cette opération jusqu'à ce que l'ébrasement et le mur forment un ensemble parfait.

Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des murs stables et bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).

Les blocs-portes doivent être placés dans un bâtiment sec dont le taux d'humidité des murs ne dépasse pas 10 %. Ceci implique que les blocs-portes doivent être posés après que les murs soient plâtrés

Finition de l'ouverture de ± 6 mm à 25 mm entre l'ébrasement et le mur

Recoupe le bloc-cadre en 3° selon la largeur du mur.

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale : égalisez le raccord de coin entre la tête et les deux côtés de l'ébrasement à l'aide d'un outil tranchant.

### 2. 12 Vis de réglage de distance THYS (Réf. 263397)

Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

- Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles.  
(porte ouvrante intérieur, tirante: dans la renure du listel) (porte ouvrante extérieur, poussante: dans l'ébrasement)
- 5 x à hauteur des charnières côté charnière :
- 6 x côté serrure à distance égale
- 1 x le haut de l'ébrasement

### 3. Mousse de montage THYS (Réf. 263373)

Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!!

#### UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.

Fixez définitivement l'ébrasement au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. Elle garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse dans l'ouverture mur/ébrasement autour de l'ébrasement. Enlevez le surplus de mousse de montage THYS à l'aide d'un outil tranchant. **Enlevez la mousse de montage durcie entre le mur et l'ébrasement (1,5 cm profondeur)**